

RIVELATORE DI SCINTILLA RIV-601P/S

Connessioni elettriche

Il rivelatore si apre svitando le quattro viti del coperchio.
 Le connessioni elettriche sulla morsettiera si eseguono secondo lo schema del sistema da realizzare, seguendo le sigle sui morsetti.
 Vedi pagine MASP 18 e 21.


La regolazione del tempo di durata dell'allarme non deve essere toccata.
 Il tempo standard è 3 sec.
 Per tempi diversi, nel campo da 1 a 10 sec si consiglia di chiederlo all'ordine.

Ad ogni scintilla il rivelatore rimane in allarme per 3 sec, il LED interno si accende e segnala che il relè è eccitato.


Appena alimentato il rivelatore rimane insensibile per circa 3 sec (ritardo di partenza).

La prova del funzionamento si può fare col TEST dal quadro di controllo o accendendo un accendino davanti alla finestra del rivelatore. Oppure intercettando la luce del sole o di una lampada verso la quale è orientato il rivelatore.

vista interna

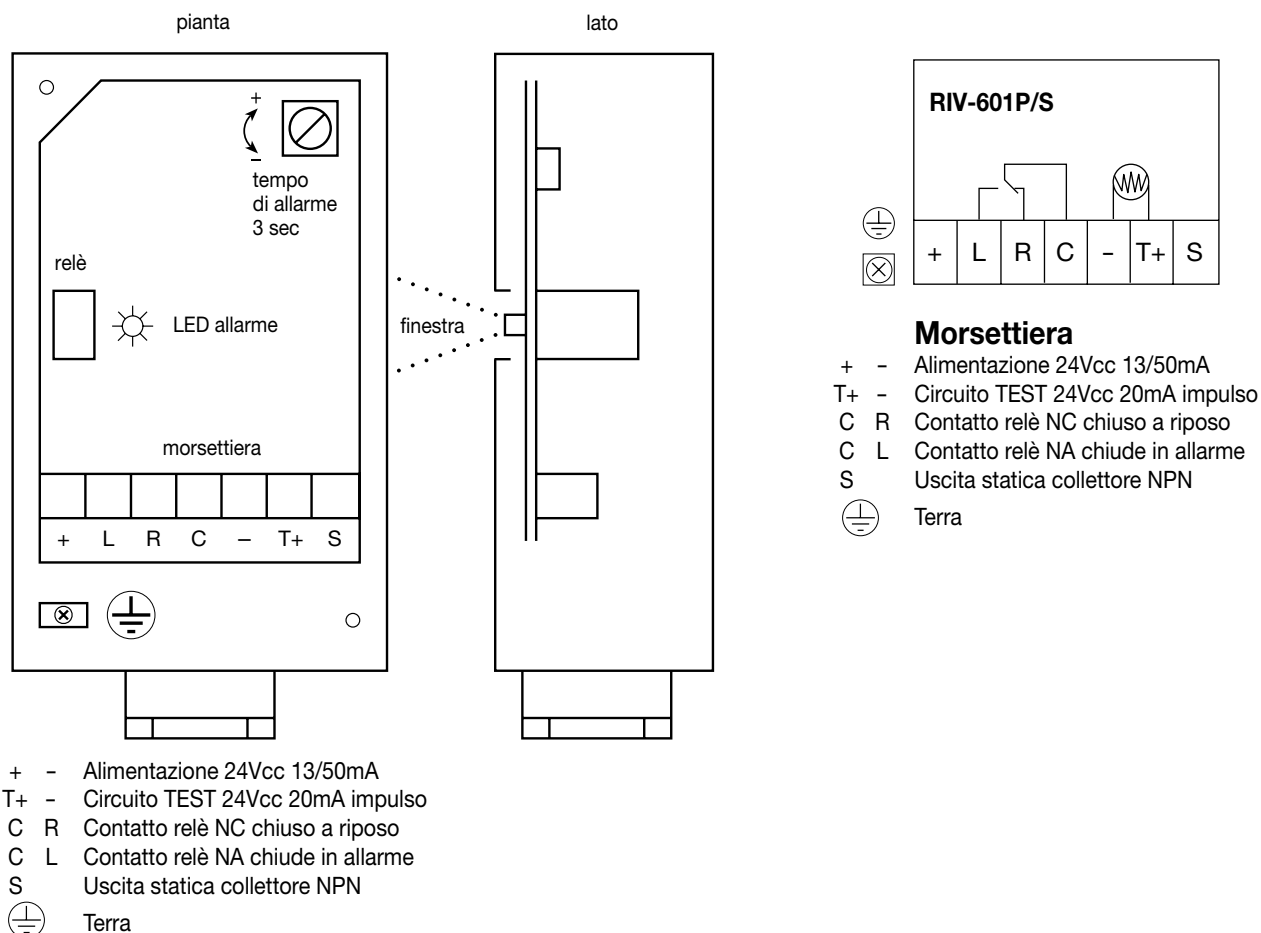

Note:

- È necessario collegare a **terra** la base della custodia del Rivelatore, utilizzando il morsetto di terra disponibile sul lato interno in alto a sinistra. Collegare quindi base e coperchio utilizzando il morsetto di terra disponibile sul lato interno della base in basso a destra e il morsetto di terra disponibile sul lato interno del coperchio in basso a sinistra. Tutti i morsetti sono segnalati dal simbolo "terra". ⊕
 Si raccomanda di collegare i conduttori di terra usando un capocorda ad occhiello per vite M4, con doppia aggiratura. 
 I conduttori di terra (giallo-verde) devono essere più lunghi degli altri conduttori.
- Per assicurare la **protezione IP66** è necessario che il coperchio venga chiuso bene con le quattro viti. La coppia di serraggio suggerita è di 1 ÷ 1,5 Nm.