


AVVERTENZE IMPORTANTI

L'alimentazione cc del Quadro di Controllo deve essere presa da un alimentatore 24Vcc collegato al quadro di comando del ventilatore a valle dell'interruttore generale del ventilatore e prima del teleruttore Marcia-Arresto del ventilatore, in modo che durante le pause di lavoro e per il periodo di arresto notturno o festivo o per ferie il sistema di rivelazione di scintilla sia escluso, onde evitare interventi non sorvegliati dovuti a falsi allarmi o guasti dei circuiti elettrici.

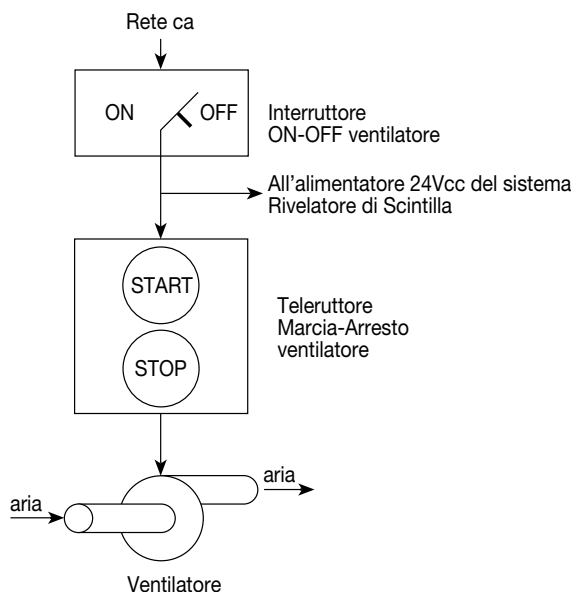

Acqua in eccesso

L'acqua di spegnimento che entra nella condotta può risultare in eccesso e andare ad allagare il silo o, peggio, parti elettriche sensibili, quale motore del ventilatore o altro macchinario servito dalla condotta di aspirazione.

Occorre prevedere sulla condotta una o più appendici o pozzetti di scarico forniti di valvola che portano l'acqua in eccesso nel canale delle acque di scarico dello stabilimento.

Anche il rubinetto dell'acqua di spegnimento va chiuso fuori orario di lavoro.

Questa precauzione ha lo scopo di prevenire disturbi da interventi anomali del Sistema Rivelatore di Scintille, le cui conseguenze possono essere o un semplice allarme acustico o anche un eccessivo versamento d'acqua nella condotta di aspirazione.

ATTENZIONE !!!

Prima di montare l'elettrovalvola si raccomanda vivamente di soffiare le tubazioni per eliminare le scorie di lavorazione.

Queste possono fermarsi nell'elettrovalvola e bloccare la membrana di chiusura, impedendole di chiudersi completamente.

Un filtro a rete montato a monte dell'elettrovalvola è consigliato per arrestare le scorie.